

## Teknisk Data

- Radiofrekvens:** 433,05 - 434,79 MHz  
**Kanalseparation:** > 25 kHz  
**Godkännande:** Godkänd för användning i Sverige av Post & Telestyrelsen.  
Nummer: Ue 960171.  
Godkänd enligt kraven i I-ETS 300 220 Oktober 1993
- Antal kanaler:** 2 st.  
**Matningsspänning:** 230 VAC eller 12-24V AC/DC  
**Kapsling:** Plast, IP 54  
**Ytermått (H x B x D):** 170 x 108 x 60 mm  
**Antennlängd:** 160 mm  
**Vikt:** 480 g  
**Temperaturområde:** -20 till +55 °C  
**Utgångar:** 2 st. Reläutgångar, kanal 1 och kanal 2.  
Momentan slutning i 2 sekunder när fjärrkontrollens knapp trycks in.  
2A, 230VAC



[WWW.SMARTACCESS.SE](http://WWW.SMARTACCESS.SE)

08-659 85 60

## SMART ACCESS SYSTEMS

# MASTERcode

Radiomottagare för Fjärrstyrning

Modell RV 42


2 Kanaler

Multispänning

230 VAC

eller

12-24V AC/DC

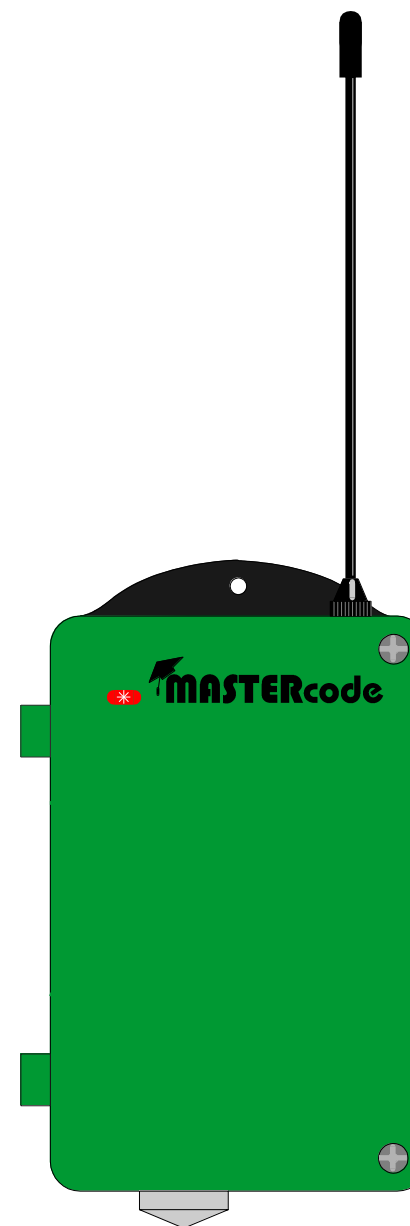

## Montering



I leveransen ingår mottagarenhet, antenn, plastfläns med gummitätning, skruv och plugg. Enheten är avsedd att monteras mot vägg med tre skruvar, de två nedre fästhålerna i lådan är bara markerade i plasten längst ner vid flänsen, om dessa fästhål skall användas måste först hålen borraras upp med hjälp av skruvmejsel eller borrar. Montera mottagaren så långt ifrån metallföremål som möjligt och undvik att montera enheten i "radioskugga" för bästa tänkbara räckvidd. Skruva fast antennen med handkraft.

## Inkoppling

Koppla in matningsspänning. Enheten matas med antingen 230VAC eller 12-24V AC/DC. Om enheten matas med svagström, kontrollera att bygel för val av matningsspänning sitter rätt. Kontrollera att lysdiod som indikerar att enheten är i drift tänds.

## Programmering

Innan mottagaren kan användas måste radiohandsändarens kod programmeras. För detta behövs en av fjärrkontrollerna som skall användas i systemet samt en skruvmejsel för att öppna luckan i mottagaren. (Luckan kan hakas bort som på bilden.)

GÖR SÅ HÄR	SÅ HÄNDER DETTA	Kommentar
1.  2 sekunder	Lysdiod för kanal 1 börjar lysa	Mottagaren är i programmeringsläge
2. Tryck den knapp på fjärrkontrollen du vill koppla till kanal 1	Den gröna lysdioden (signal) blinkar till och lysdiod för kanal 1 blinkar en gång per sekund	Kanal 1 är korrekt programmerad
3. 	Lysdiod för kanal 2 börjar lysa	
4. Tryck den knapp på fjärrkontrollen du vill koppla till kanal 2	Den gröna lysdioden, (signal) blinkar till och lysdiod för kanal 2 blinkar en gång per sekund	Kanal 2 är korrekt programmerad
5. 	Lysdioder slocknar och mottagaren är i driftläge	Programmeringen är klar

- Du kan avbryta programmeringen genom att hoppa förbi steg 2 & 4, eventuell tidigare programmering finns då kvar oförändrad.
- Du kan programmera om mottagaren flera gånger.
- Om du lämnar mottagaren i programmeringsläge återgår den automatiskt till driftläge efter två minuter.

## Funktionskontroll

Testa enheten genom att trycka på de knappar på fjärrtrollen /na du har kopplat till respektive kanal och kontrollera att rätt lysdiod lyser, samtidigt som respektive utgångsrelä sluter.

